
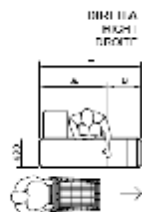
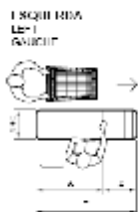


9134101/03/04/06
Cajas de salida MSPO T – parcialmente montadas


Ámbito de aplicación:

9134101 – Caja de salida MSPO T 1300
9134103 – Caja de salida MSPO T 1500
9134104 – Caja de salida MSPO T 1700
9134106 – Caja de salida MSPO T 1900


MODELO – MSPO T

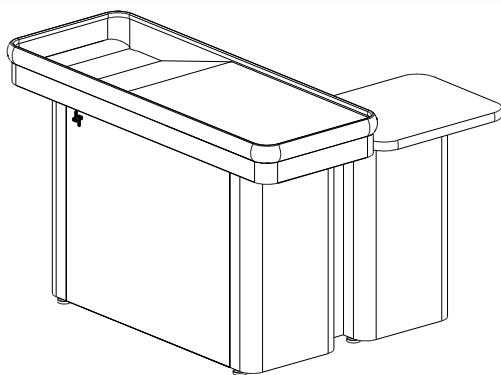

MONTAJES POSIBLES


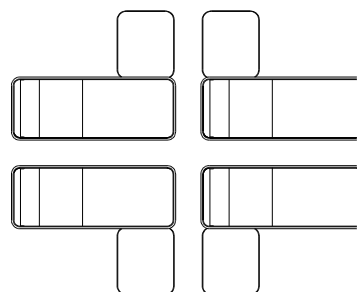


	L1	L2	L3
T 1300	1300	565	735
T 1500	1500	565	935
T 1700	1700	565	1135
T 1900	1900	665	1235

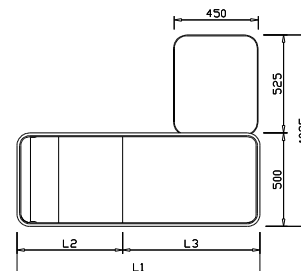

2º - Fijar el tablero a los pies (8 tornillos M6x12). Después fijar la unión de pie a los pies ya unidos.



1º - Unir 2 pies con el kit de unión (6 tornillos M6x12)

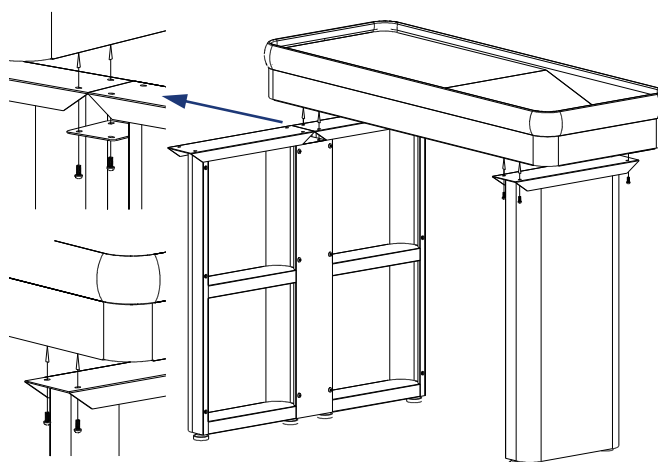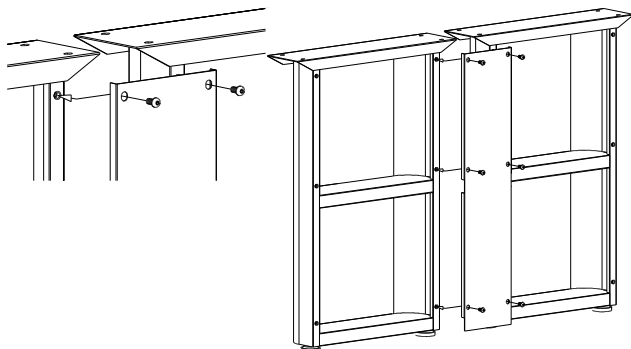





9134101/03/04/06

Cajas de salida MSPO T – parcialmente montadas


- 3º - Fijar el panel frontal a los pies (6 tornillos M6x12).
 Fijar el tablero más pequeño al pie (4 tornillos M6x12).

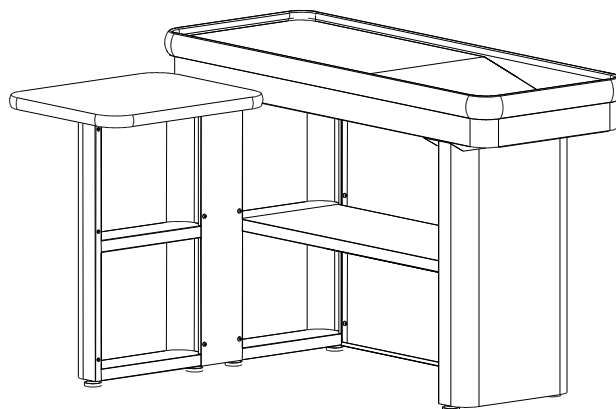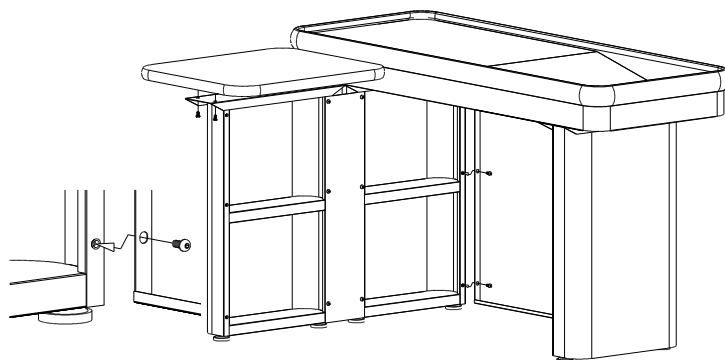

- 4º - Colocar la estante. Ejemplo de una caja de salida izquierda.

Designación	Cant.	Imagen
Tablero	1	
Tablero pequeño	1	
Pie	3	
Panel Frontal	1	
Estante	1	
Kit de unión	1	
Unión de pie	1	

- Ejemplo de una caja de salida derecha.

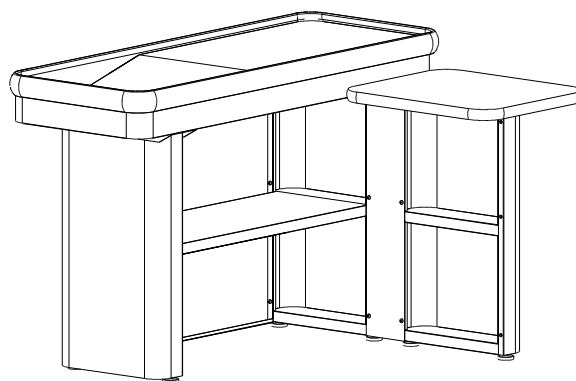

9134101/03/04/06

Cajas de salida MSPO T – parcialmente montadas

Tornillo M6x12	24	
----------------	----	---